2N Timbratore

- Configurazione dispositivo 2N

Configurazione dispositivo 2N

Account My2N

Portale: https://my2n.com/

Campo	Valore
E-mail	info@soluziona.net
Password	**********

Collegamento e primo accesso

1. Collegare il dispositivo a una porta di rete alimentata.
2. Individuare l’indirizzo IP del dispositivo tramite uno scanner di rete.
3. Aprire l’indirizzo IP rilevato nel browser.
4. Accedere al pannello di configurazione utilizzando:

Campo	Valore
Utente	`Admin`
Password iniziale	`2n`

5. Al primo accesso modificare la password impostandola su:

```
Soluziona2025
```

Aggiornamento del firmware

Verificare se è disponibile una versione più recente del firmware.

Il menu si trova in:

```
Sistema → Aggiornamento firmware
```

Attivare la funzione di aggiornamento del firmware.

Configurazione della rete

Per configurare l’indirizzo IP accedere a:

```
Sistema → Network
```

Impostare i parametri di rete previsti per l’installazione:

- Indirizzo IP
- Subnet mask
- Gateway
- Server DNS, se necessario

Al termine, salvare le modifiche e verificare che il dispositivo sia raggiungibile al nuovo indirizzo IP.

Configurazione Gestione accesso

Accedere a:

> Vecchia Versione

```
Servizi → Gestione accesso → Avanzate
```

Attivare:

```
Modalità compatibilità
```

> Nuova Versione

```
Accesso - Regole di Accesso - Avanzato
```

Attivare:

```
Modalità di compatibilità attivata
```

Configurazione HTTP API

> Vecchia Versione

Accedere a:

```
Servizi → HTTP API
```

> Nuova Versione

Accedere a:

```
Integrazione +  API HTTP
```

Configurare le sezioni **Servizi** e **Account 1/ Conto 1** con le seguenti impostazioni:

- Tutti i servizi abilitati
- Connessione impostata su `TLS`
- Autenticazione impostata su `Nessuno`

Salvare le modifiche al termine della configurazione.

Conto 1:

Campo	Valore
Utente	`demo`
Password iniziale	`demo`

Automazione: attiva il controllo

Automazioni

Le funzioni di automazione sono disponibili in:


> Vecchia Versione

```
Servizi → Automazione
```

> Nuova Versione

```
Integrazione → Automazione
```

Da questa sezione è possibile configurare le funzioni e le azioni automatiche del dispositivo.

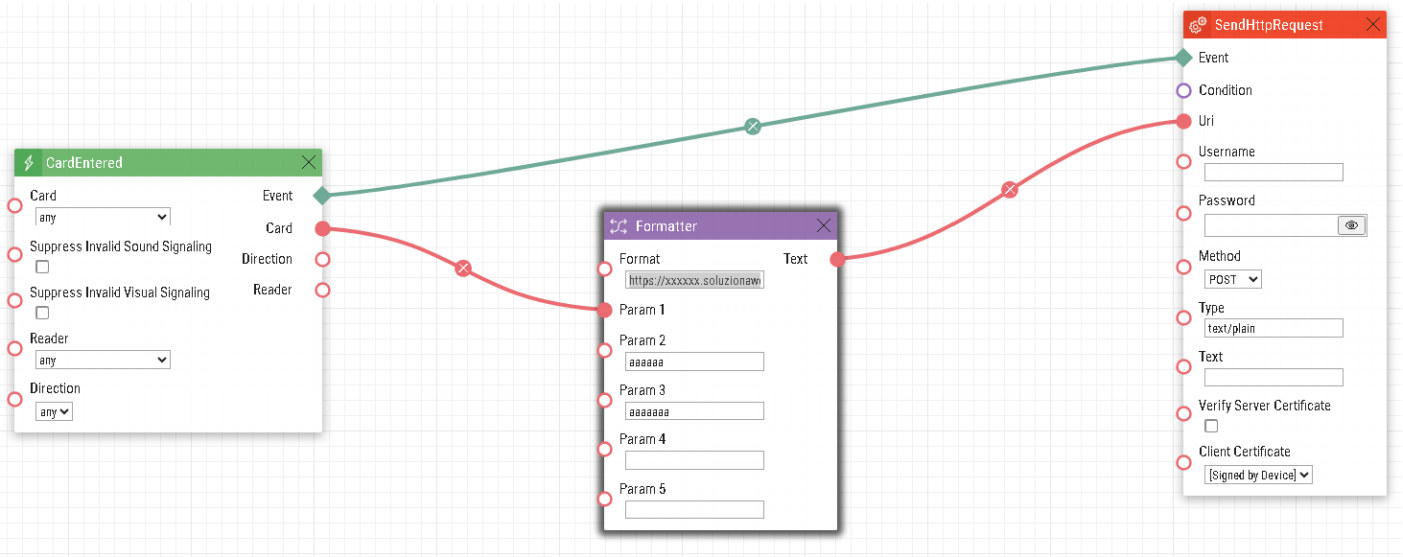

- Format: https://xxxxxx.soluzionaweb.net:4433/Timbratura/Accesso?numeroRfid={1}&idAzienda={2}&idUtente={3}
- Param2: IdAzienda
- Param3: IdUtente (Timbratore)

Verifica finale

Al termine dell’installazione controllare che:

- Il dispositivo sia raggiungibile all’indirizzo IP configurato.
- La password iniziale sia stata modificata.
- Il firmware sia aggiornato.
- La modalità compatibilità sia attiva.
- I servizi HTTP API siano abilitati.
- La connessione HTTP API utilizzi TLS.
- Le automazioni necessarie siano configurate.